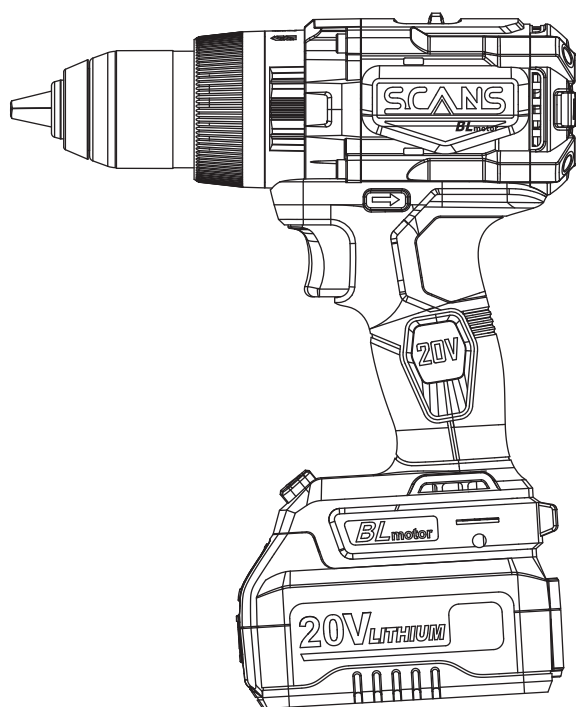


SCANS 朝能®

使用說明書 INSTRUCTION MANUAL



S188
20V 無刷鋰電鉆
CORDLESS BRUSHLESS DRILL

產品中有害物質聲明

部件名稱	有害物質					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	×	○	○	○
充電器	×	○	○	○	○	○
電池	×	○	○	○	○	○
電機	×	○	○	○	○	○
銅鑲件	×	○	○	○	○	○
工作頭	○	○	○	○	○	○
工作頭夾持或固定裝置	○	○	○	○	○	○
其它部件	○	○	○	○	○	○

○ :表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T26572規定的限量要求以下。
× :表示該有害物質至少在該部件的某壹均質材料中的含量超出GB/T26572規定的限量要求。
因生產工藝和技術等原因產品中以上列舉的部件某些有害物質超限值要求，但都在歐盟有害物質管控豁免之列，在環保使用期限內請放心使用。

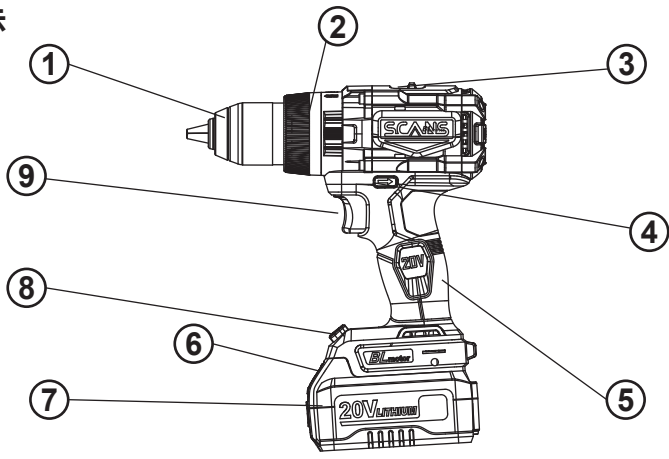
25 該產品含有某些有害物質，其環保使用期限為25年，在從生產日開始的環保使用期限內產品中的有毒、有害物質或元素不會發生外泄或突變，使用該產品不會對環境造成嚴重汙染或對使用者人身、財產造成不良損害，可以放心使用，超過環保使用期限之後則應該進入回收循環系統。“環保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同於基於電氣性能安全、電磁安全等因素而被限定的使用期限。“環保使用期限”也不是產品的質量保證期限。

說明：

- 1.開關：觸點含鎘；
- 2.充電器：插頭電源線插腳的銅合金中含鉛；
- 3.電池：電池中電路板焊錫含鉛；
- 4.電機：有刷電機的銅刷架中含鉛和含油軸承中含鉛；
- 5.銅鑲件：接線塊裏的銅鑲件中含鉛和用於固定機殼的銅鑲件中含鉛。

鋰離子電池
小心處理。如果包裝被損壞，不要裝載和運輸。
起火危險可能存在。

產品圖示



- | |
|-----------|
| 1. 夾頭 |
| 2. 扭力調節圈 |
| 3. 變速調節撥桿 |
| 4. 轉向撥桿 |
| 5. 軟把手 |
| 6. 電池包鎖鈕 |
| 7. 電池包 |
| 8. LED燈 |
| 9. 起停開關 |

插圖或文字中所提及的配件，有些並不包括在供貨範圍內。

機器規格

機器型號	S188
電壓	20伏--- 最大
空載轉速	0-550/0-2000轉/分鐘
扭力調節檔位	16+1
最大轉矩	130牛頓·米
最大夾持能力	13毫米
最大鉗孔能力	鋼材 13毫米
	木材 40毫米
機器重量	3.0千克

A218402P初始電池容量最大可達20V,正常使用是18V。

隨機附件

機器型號	S188
電池包	2
充電器	1

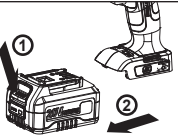
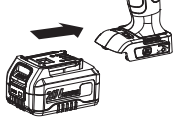
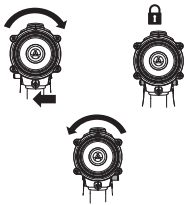

我們建議您從所購買電動工具的商店選配您的附件。請參考附件包裝，您將獲得附件使用的更多的方法及幫助。

操作指南

注意：使用機器前，請仔細閱讀說明書



用途：本工具用於在木材、金屬、塑料上擰螺絲或鉗孔。

安全與操作

步驟	說明
操作前	
拆卸電池包	
充電器充電	將電池包拆卸後，放置在隨產品配送的充電器上進行充電，充電時請按照充電器上說明進行操作。
安裝電池包	
安裝	
轉向調節	 警告：⚠️ 機器完全靜止後才可變換轉向
變速調節	變速調節撥桿向前推至頂部為快速 變速調節撥桿向後推至底部為慢速
扭矩調節 螺絲、鉗孔	
啟動/關閉	請勿使用起停開關長時間低速操作，否則機器內部會過熱，導致工具損壞。
⚠️ 警告：	

夾頭調節

⚠️ 警告：更換附件時，確保切斷電源，關閉開關（轉向撥桿處於中間位置）。啟動工具時，確保鉗頭無安全隱患。夾頭損壞或者松懈可能會造成人身傷害。

拆卸鉗頭 (操作時請帶好防護手套)	
插入鉗頭 (操作時請帶好防護手套)	
操作	

LED指示

操作前，
輕輕按下開關
LED燈激活；
松開開關後，
LED燈會自動
關閉

如果將工具和電池包放在以下地方，工具可能在操作時自動斷電：
負載：工具運行時負載，導致釋放出異常高電流。在這種情況下，松開工具上的開關，停止導致工具負載的操作。然後重新啟動開關。
過熱：出現以上情況時，如果工具沒有啟動，工具和電池就會出現過熱。這種情況下再次啟動開關前，將工具和電池包冷卻。
低電壓：剩餘電量過低時，工具無法運行。這種情況下，拆卸並更換電池包。

請確保轉向撥桿處於最左邊或者最右邊時候，再按下開關，LED燈亮起。

⚠️ 警告：

說明書標識說明

	閱讀說明書		不要投入火中
	警告標記		電池含有鋰，為保護環境，廢棄電池應分類回收，不要丟入垃圾桶
	請戴防護耳罩		螺絲批
	請戴防護眼鏡		鉗
	請戴防護口罩		木材
	不要投入水中		金屬

直流電動工具的通用安全警告：

-  **警告！** 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和/或嚴重傷害。保存所有警告和說明書以備查閱。在所有下列的警告中術語“電動工具”指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

產品安全警告

通用電動工具安全警告-工作場地

- 1) 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引起事故。
- 2) 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具，電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- 3) 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使操作者失去對工具的控制。

通用電動工具安全警告-電氣安全

- 1) 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭，需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少觸電危險。
- 2) 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- 3) 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- 4) 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。讓電動工具遠離熱源、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- 5) 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線將減少電擊危險。
- 6) 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用適合戶外使用的軟線將減少電擊危險使用RCD可減少電擊危險。

通用電動工具安全警告-人身安全

- 1) 保持警覺，當操作電動工具時關注從事的操作並保持清醒。當你感到疲倦，或在有藥物，酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- 2) 使用個人防護裝置。始終配戴防護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下的防塵面具，防滑安全鞋，安全帽，聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- 3) 防止意外起動。確保開關在連接電源和/或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- 4) 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- 5) 手不要伸展得太長，時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- 6) 著裝適當。不要穿寬松衣服或佩戴飾品。讓衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬松衣服，佩飾或長發可能會卷入運動部件中。
- 7) 如果提供了與排屑裝置，集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

通用電動工具安全警告-電動工具使用和注意事項

- 1) 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使妳工作更有效、更安全。
- 2) 如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- 3) 在進行任何調節，更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和/或使電池盒與工具脫開。這種防護性措施將減少工具意外啟動的危險。
- 4) 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- 5) 保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好，許多事故由維護不良的電動工具引發。

- 6) 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 7) 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具，附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與用途不符的操作可能會導致危險。

通用電動工具安全警告-電池式工具使用和注意事項

- 1) 只用制造商規定的充電器充電。將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危險。
- 2) 只有在配有專用電池盒的情況下才能使用電動工具。使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。
- 3) 當電池盒不用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針，硬幣，鑰匙，釘子，螺釘或其他小金屬物體，以防壹端與另壹端 連接。電池端部短路會引起燃燒或火災。
- 4) 在濫用條件下，液體會從電池中濺出，避免接觸。如果意外碰到了，用水沖洗。如果液體碰到眼睛，還要尋求醫療幫助。從電池中濺出的液體會發生腐蝕或燃燒。

通用電動工具安全警告-維修

- 1) 讓專業維修人員使用相同的備件維修電動工具。這將保證所維修的電動工具的安全。

充電式電鋸的專用要求

- 1) 使用隨工具提供的輔助手柄。操作失手會引起人身傷害。
- 2) 在鋸削附件可能觸及暗線進行操作時，要通過絕緣握持面來握持工具。鋸削附件碰到帶電導線會使工具外露金屬零件帶電從而使操作者受到電擊。

電池包安全警告

- 1) 禁止拆卸、打開或切碎蓄電池組。
- 2) 禁止將電池組暴露在高溫或火焰下。避免在陽光直射下儲存。
- 3) 禁止將電池組短路。不要將電池組隨意擱置在盒子或抽屜中以避免它們間相互短路或被其他金屬物體短路。
- 4) 使用前不要將電池或電池組從它們最初的包裝中取出。
- 5) 禁止使電池組經受機械沖擊。
- 6) 一旦電池泄漏，勿將泄漏出的液體直接接觸皮膚或眼睛。如果發生接觸，應用大量水沖洗接觸部位並及時就醫。
- 7) 不要使用非設備專用的充電器。
- 8) 註意電池組和設備上的(+)和(-)標誌，確保正確使用。
- 9) 不要使用非設備專用電池組。
- 10) 將電池組遠離兒童。
- 11) 一旦將電池組吞咽應立即就醫。
- 12) 為設備購買合適的電池組。
- 13) 保持電池組清潔和乾燥。
- 14) 如果電池組的極端變臟應使用清潔乾燥的布擦拭。
- 15) 蓄電池組在使用前應進行充電。充電時應使用正確的充電器並參照製造商的說明或設備使用手冊中正確的說明充電。
- 16) 不使用時不要將電池組長期充電。
- 17) 經長期儲存後，需將電池組進行數次充放電循環以獲得最佳的性能。
- 18) 在常溫(20°C±5°C)下使用蓄電池組的性能最佳。
- 19) 保存好產品的原始說明書以備日後參考。
- 20) 電池組僅用於預期的用途。
- 21) 不使用時盡可能將蓄電池組取出。
- 22) 正確地處理電池組。

常見問題答疑

1. 為什麼按壓開關而機器卻不運轉？

在開關上部有壹個轉向撥桿，處在中間位置時，機器會鎖住起停開關。將其撥向需要轉動方向的位置，再按下按鈕，機器就會開始轉動。

2. 為什麼在螺釘還未擰緊時，手電鑽就停止運轉？

此時請調節在機身和夾頭之間的扭力調節圈。位置1對應的扭力最小，位置16對應的扭力最大。 位置是專為鑽孔所用。把扭力調節圈調節到更高檔位就可以解決此問題了。

3. 為什麼同壹個電池包的工作時間會有長有短？

如上所說，壹個電池包如果放置時間過長而不使用的話，就會縮短其工作時間，這就是充電次數問題。在經過幾次充電和使用之後，這種狀況就會得到改善。在幹重活時，例如往硬木材裏擰大螺釘，電池包的電量也會消耗的很快。不要在0°C以下或 45°C以上的環境裏充電，這同樣會影響到電池包的工作表現。

保養與維護

對機器作任何換修工作之前，請務必先拔出電池。您的電動工具不需要再添加潤滑油或進行其它保養。不要用水或化學清洗劑來清洗妳的電動工具，用幹布擦拭幹淨就可以了。工具需儲藏在幹燥的環境中，並保持馬達通風口處的清潔。盡置不要在灰塵較大的環境中使用。我們建議您從所購買電動工具的商店選配您的附件。請使用有知名品牌的高質量的附件。請選擇適合您工作所需的正確附件。請參考附件包裝，您將獲得附件使用的更多的方法及幫助。

環境保護



處理廢棄物

為了響應環保，對於壞損的機器、配件及包裝材料，必須詳細加以分類處理，以便利於回收。為方便分類回收，各塑膠部位都做有材料標識。

保修卡



保修卡

保修條款

- 公司僅對存在質量缺陷的產品給予免費修理，產品保修期為六個月。
用戶要求保修時必須出示購買票據和保修卡、並經授權維修中心核實，否則不具備保修權利。
- 下列情況不予免費保修：
 - 任何自然磨損（例如：轉子換向器直徑磨損量超過0.2毫米），超負荷工作
 - 夾頭等附件
 - 使用不當等人為損壞
 - 售出後因運輸不當造成損壞
 - 未按規定使用原裝零配件及附件而引起的損壞
 - 任何自行改裝、拆修的產品
 - 密封圈、碳刷及易耗附件等易磨損件的更換

■ 重要事項：為確保您購買的朝能鋰電充電工具能享有免費保修服務，請即填妥以下表格並在一月內寄回。

■ 用戶姓名：_____ 女士/先生 單位名稱：_____

年齡段： ☐ 20歲以下 ☐ 20-29歲 ☐ 30-39歲 ☐ 40-49歲 ☐ 50歲以上

用戶性質： ☐ 單位用戶 ☐ 個人用戶

職業： ☐ 木工作業 ☐ 金工作業 ☐ 混凝土作業 ☐ 裝修 ☐ 五金

☐ 水電工程 ☐ 其他

地址：_____ 省 _____ 市 _____ 區/縣 _____ 街道 _____ 號

郵編：_____ 電子郵件：_____

固定電話：_____ 移動電話：_____

■ 型號：_____ 機身編碼：_____

採購日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 發票號碼：_____

■ 經銷商名稱：_____

經銷商地址：_____

經銷商電話：_____ 經銷商蓋章：_____

■ 重要事項：為確保您購買的朝能鋰電充電工具能享有免費保修服務，請即填妥以下表格並在一月內寄回。

■ 用戶姓名：_____ 女士/先生 單位名稱：_____

年齡段： ☐ 20歲以下 ☐ 20-29歲 ☐ 30-39歲 ☐ 40-49歲 ☐ 50歲以上

用戶性質： ☐ 單位用戶 ☐ 個人用戶

職業： ☐ 木工作業 ☐ 金工作業 ☐ 混凝土作業 ☐ 裝修 ☐ 五金

☐ 水電工程 ☐ 其他

地址：_____ 省 _____ 市 _____ 區/縣 _____ 街道 _____ 號

郵編：_____ 電子郵件：_____

固定電話：_____ 移動電話：_____

■ 型號：_____ 機身編碼：_____

採購日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 發票號碼：_____

■ 經銷商名稱：_____

經銷商地址：_____

經銷商電話：_____ 經銷商蓋章：_____

SCANS 朝能®

蘇州朝程鋰能科技有限公司
地址：江蘇省蘇州市吳中區金絲港路59號
郵編：215124
電話：400-606-1889
傳真：0512-66058867
網址：www.scans-ccln.com

